


1. Zatvorte prívod vody

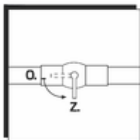


2. Nainštalujte držiak



3. Priskrutkujte hlavu k držiaku



4. Pripravte si konektory

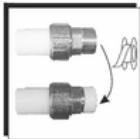

5. Pripojte kryt k vodovodnému systému



6. Nainštalujte kazetu

